



Gym pole

Gympole Active & Gympole Active Pro

PROFESSIONAL POLE DANCE EQUIPMENT

www.gympole.com



GYMPOLE ACTIVE PRO

obsah setu



GYMPOLE ACTIVE

obsah setu



ONE CLICK SYSTEM

Tyč je statická, je-li jezdec stlačený do dolní polohy. Pro uvedení do spinového režimu vytáhněte jezdec směrem nahoru. Aretační čepy se uvolní z lůžek a tyč se začne protáčet. Pro uvedení zpět do statického režimu, otáčejte jezdcem dokud nenajdete správnou polohu lůžek a jezdce stlačte zpět dolů. Jezdec se vrátí do dolní, statické polohy. Pro oba úkony je nutné použít obě ruce.



NÁVOD NA INSTALACI

Zvolte vhodné místo a povrch k postavení tyče. Půda, do které se tyč zavrtává, musí být soudržná a bez velkých kamenů. Volte vždy co nejrovnoměrnější povrch pro zajištění bezpečného úhlu vztyčené tyče.

krok 1

Sestavu zemního vrutu zapíchněte kolmo ke zvolenému místu.



krok 2

Uchopte okraje vrchní konstrukce vrutu a rovnoměrnou silou ho zatlačte do půdy.



krok 3

Tlačte na vrut směrem dolů a rovnoměrným pohybem otáčejte ve směru hodinových ručiček.



krok 4

*V průběhu vrtání kontrolujte svislost úhlu uvnitř vrutu pomocí vodo-
váhy.*



krok 5

*Pokud ucítíte odpor, využijte odklopná ramena, kterými docílíte
výrazné páky.*




krok 6

*Pro úplné dotažení vrutu, vložte do vrchního šestihránného otvoru
přiložený velký pákový klíč.*



krok 7

*Do otvoru v horní části klíče zasuněte kovovou trubku a vysuňte ji tak,
abyste vytvořili dostatečně dlouhou páku.*

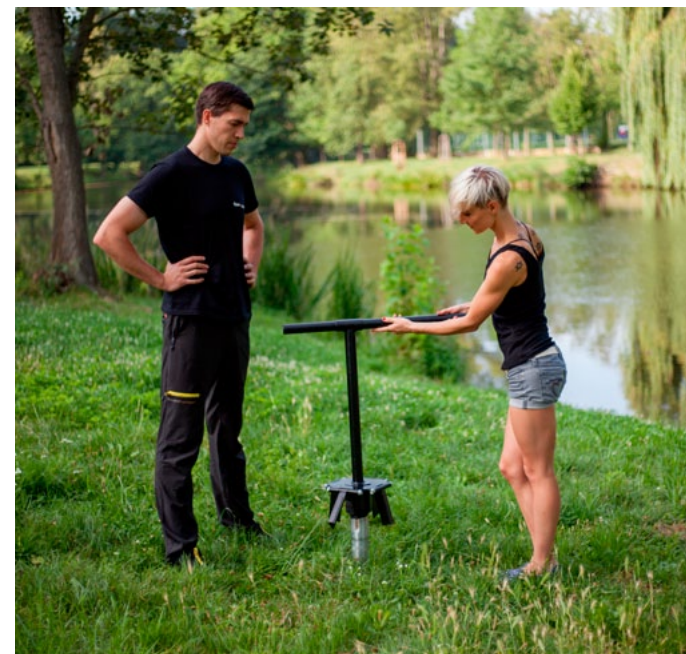

krok 8

Pomocí této páky zavrtejte Active systém zemního vrutu co nejpevněji a nejtěsněji k zemi.



krok 9

Těsně před úplným dotažením vsuňte šrouby do malých otvorů horní desky vrutu. Šrouby chrání závit před případným nánosem nečistot. Šrouby lehce utáhněte ručně a pokračujte až do úplného dotažení vrutu do země.



krok 10

Odklopte všechna čtyři ramena vrchní konstrukce vrutu a vyjměte všechny šrouby.



krok 11

Ramena silně sešlápněte do země. Ramena zajišťují vysokou stabilitu při dynamicky náročných prvcích.



krok 12

Připravte si kruhovou základnu a položte ji na vrchní desku tak, aby otvory pro šrouby základny lícovaly s otvory na vrchní desce vrutu.



krok 13

Vsuňte středovou přírubu (Oneclick systém) do otvoru.



krok 14

Do slícovaných otvorů vložte šrouby a pevně je utáhněte přiloženým inbusovým klíčem. Šrouby se musí utáhnout až k systému zemního vrutu, ujistěte se tedy, že jsou všechny šrouby zcela dotažené.



krok 15

Nyní si připravte tyč a zkontrolujte, že One Click systém je ve statické poloze.



krok 16

Pokud máte set Gympole Active, nasadte tyč na systém a vlastní vahou ji nechte zapadnout. Pokud cítíte odpor, lehce tyčí pootočte, tyč jednoduše zapadne na kužel.




krok 17

Pokud máte set Gympole Pro, nasadte dolní díl tyče na systém a vlastní vahou ji nechte zapadnout. Pokud cítíte odpor, lehce tyčí pootočte, tyč jednoduše zapadne na kužel. Na dolní díl tyče nasadte horní díl tyče kuželovým koncem. Díl jednoduše zapadne.



krok 18

Vaše tyč je nyní připravená k používání.

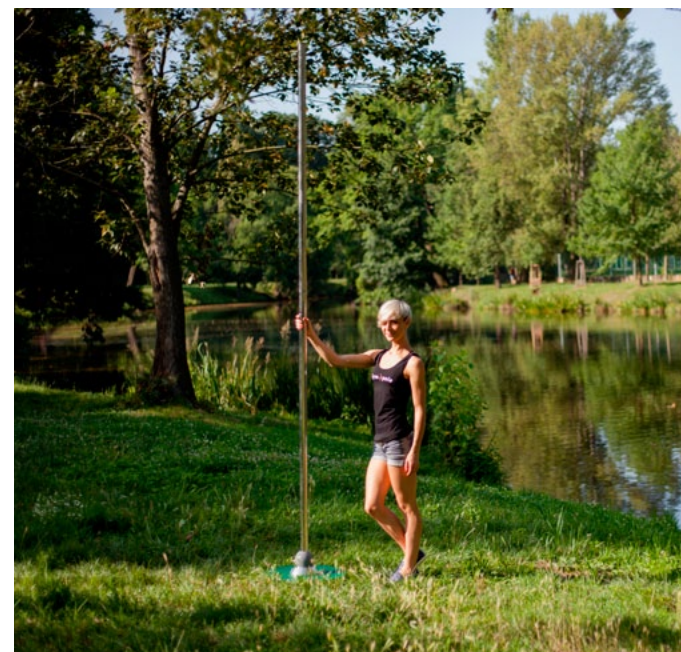

krok 19

Po prvním použití tyče dotáhněte šrouby na sestavě pro zajištění maximální bezpečnosti.

Použití Gympole Active na písčném povrchu (pláž)


V případě vrtání do písčných povrchů, například na pláži, volte povrch bližší k vodě, kde je písčné podloží soudržnější a vlhčí. Ujistěte se, že je základna stabilní. Chraňte Oneclick systém před nánosy písku. Po demontáži opláchněte Active systém zemního vrutu a Oneclick systém pod tekoucí vodou.

DEMONTÁŽ

Sestavu lze jednoduše a rychle rozebrat. Pokud máte set Gypole Pro, demontáž začněte provádět nejprve u spoje dvou dílů tyče. U setu Gypole Active začněte provádět demontáž dle bodu 2.

krok 1

Vsuňte přiložený kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na horním díle tyče. Klínek vkládejte tak, aby zkosená strana směřovala dolů a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Přiloženým vyrážedlem poklepejte klínek dokud vrchní díl tyče nepovolí. Nyní můžete horní díl tyče odebrat.

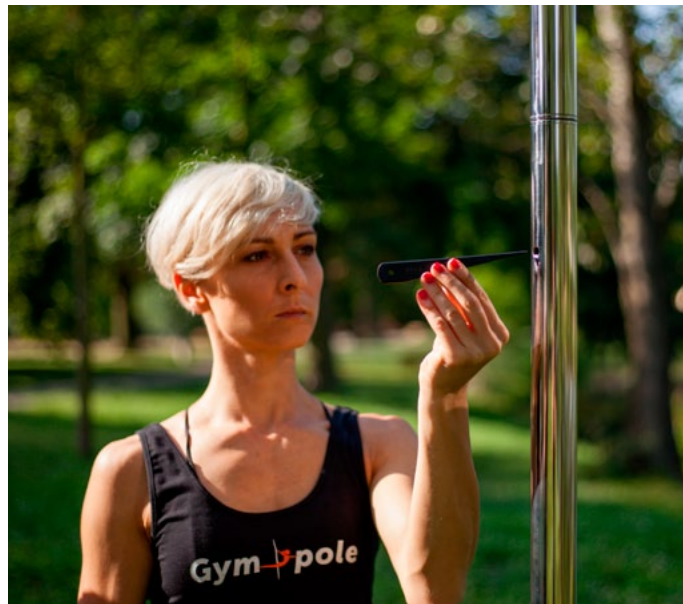


krok 2

Pro uvolnění spodního dílu tyče, vsuňte kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na spodním díle tyče. Klínej vkládejte tak, aby zkosená strana směřovala nahoru a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Vyrážedlem poklepejte klínek dokud spodní díl nepovolí. Nyní můžete spodní díl tyče odebrat.



krok 3

Povolte šrouby, vyjměte oneclick systém a kruhovou základnu. Šrouby uschovejte.

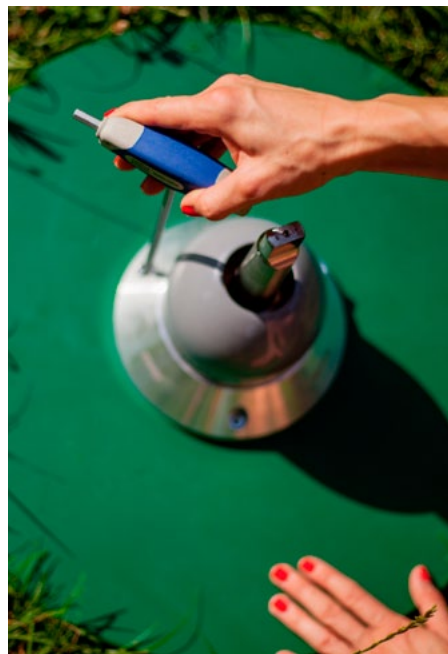

krok 4

Vsuňte do otvoru velký pákový klíč a začněte vrut uvolňovat.



krok 5

Sklopte ramena a vrut vytáhněte.



krok 6

Jednotlivé části lze před uskladněním omýt obyčejnou vodou. Jediné části které nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s vodou a vlhkostí jsou spoje obou dílů tyče, udržujte je tedy v naprosté čistotě. Spoje čistěte pouze čistící roztokem na bázi čistého alkoholu. Gympole také nabízí sadu kartáčků navržených přímo na údržbu dostupnou na www.gympole.com.



UPOZORNĚNÍ

Gympole s.r.o, jejich distributoři, prodejci a jakékoliv jiné osoby či společnosti spjaté, nenesou odpovědnost za jakékoliv vzniklé poškození majetku a újmy na zdraví osob či třetích osob v souvislosti s užíváním tohoto výrobku.

