



STUDIO-GP

Gym  pole

STUDIO–GP

Návod k instalaci











UPOZORNĚNÍ

Než začnete s montáží, ujistěte se, že máte strop pevný a že smíte vrtat do stropu i do podlahy. Gympole důrazně nedoporučuje provádět montáž tyče k podhledu ani stropu a podlaze ze sádkartonu, dřeva, rákosu či obdobného materiálu s nízkou nostností či pevností. Tyč musí být vždy přimontována k vodorovné ploše, tj. ploše s maximální mírou křivosti 1 cm na 1 metr délky.


*K montáži budete potřebovat vodováhu, vrták Ø 14 mm do betonu či zdiva (podle typu materiálu stropu a podlahy), vrtačku, křížový šroubovák, klíč 19 mm, metr, vytlačovací pistoli s chemickou kotvou. **POZOR!** V žádné fázi montáže nepoužívejte kladivo, mohlo by dojít k vážnému poškození mechanických částí.*

Montáž je prováděna na vlastní nebezpečí. Gympole neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou nedodržením montážního postupu uvedeného v tomto manuálu. Nejste-li si jisti, zda jste schopni provést správnou montáž tyče vlastními silami, nabízí Gympole doplňkovou službu spočívající v zajištění montáže.

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

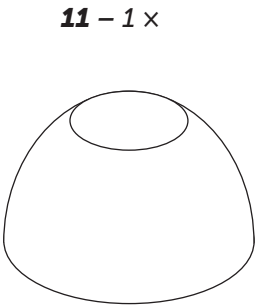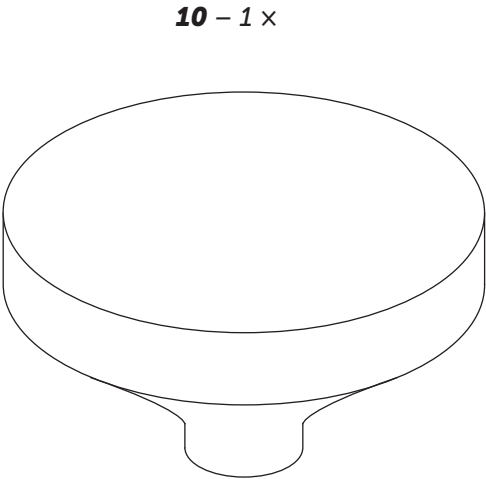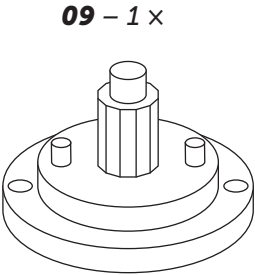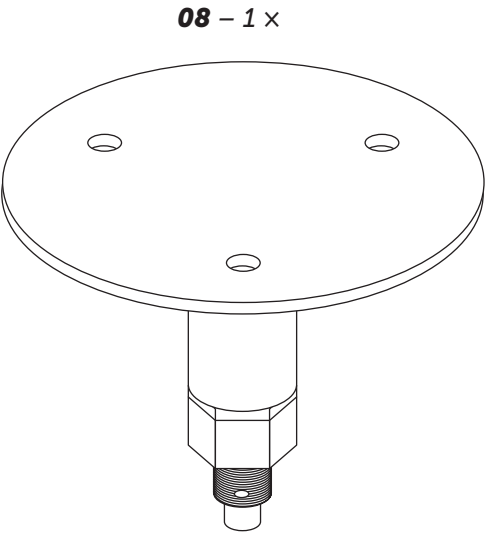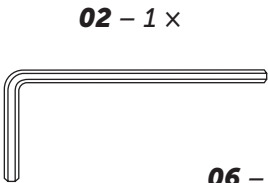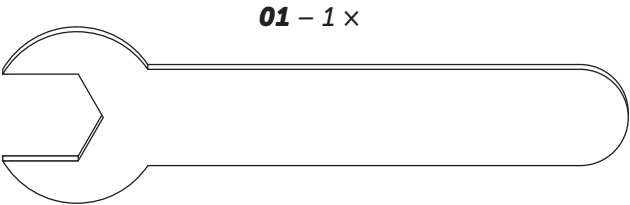

12 – 1 x

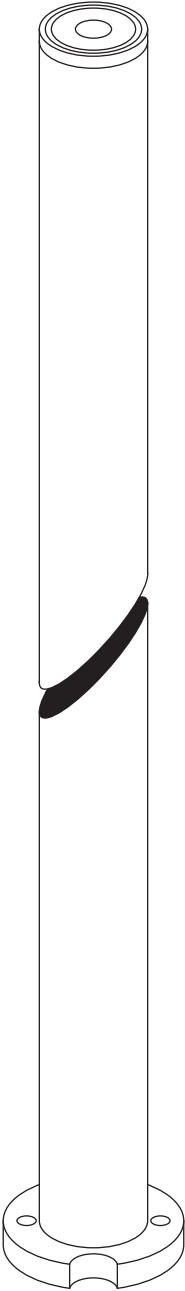

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Tužka




Vrták do zdi
nebo betonu
Ø 14 mm



Klíč 19 mm




Křížový
šroubovák




Vodováha




Vytlačovací pistole
+ chemická kotva

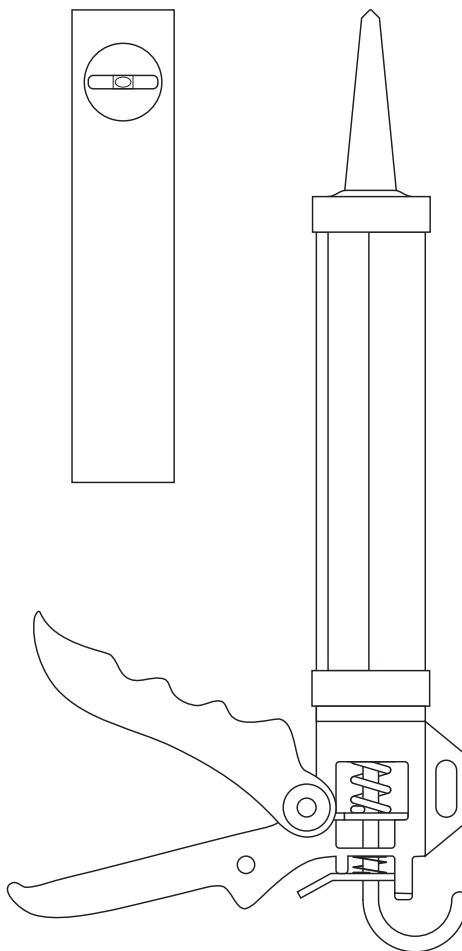

Vrtačka

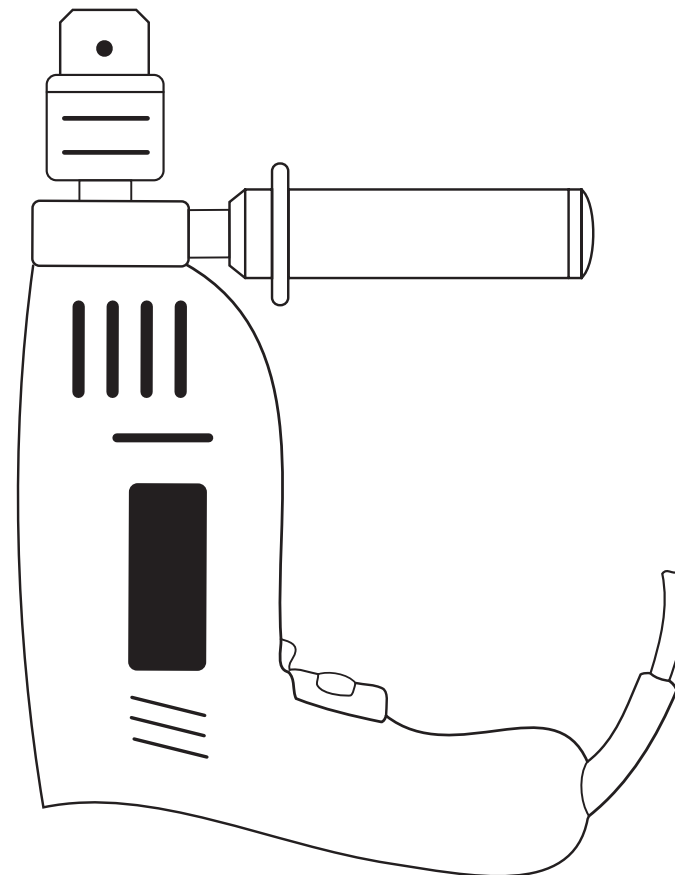


Metr

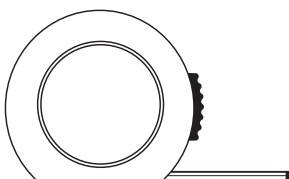

MONTÁŽ


krok 01

V místě, kde chcete mít tyč připevněnou, přiložte ke stropu horní díl (08) a obkreslete všechny 3 montážní otvory.

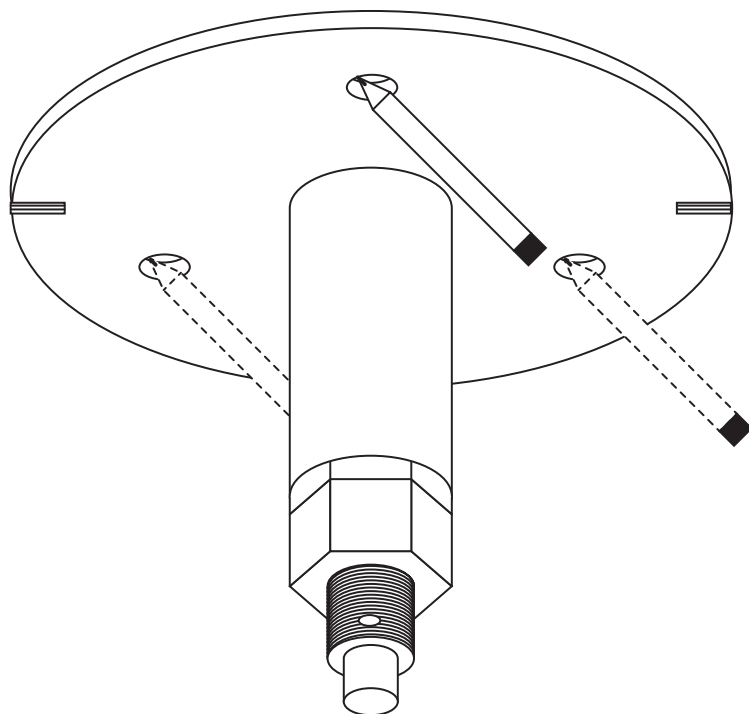

krok 02


*Ve vámi vyznačených místech vyvrtejte kolmo k rovině stropu otvory vrtákem o průměru 14 mm. **POZOR!** Otvory se pokuste vyvrtat přesně 80 mm hluboké. případně nepatrně více. Použijte vrták do betonu či zdiva v závislosti na materiálu, ze kterého je strop konstruován.*

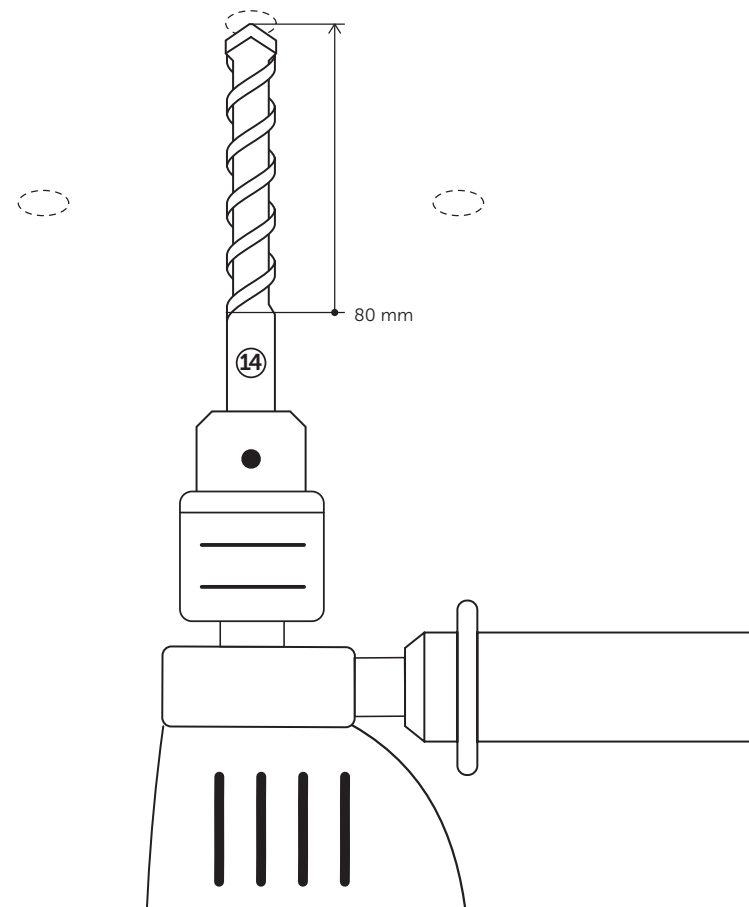

MONTÁŽ


krok 03

Ostraňte nečistoty z vyvrtaných otvorů vyfouknutím, nebo ideálně odsátím za pomoci vysavače.

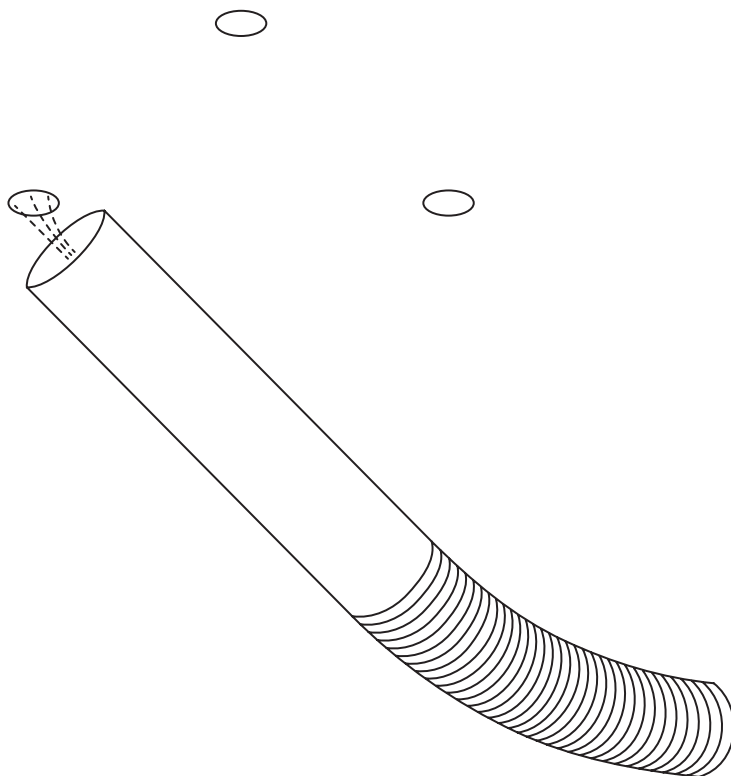

krok 04


Do vyvrtaných otvorů natlačte pistolí chemickou kotvu a poté závitové tyče (07). Závitové tyče musí ze stropu vyčnívat přesně 25 mm. Přebytkovou chemickou kotvu opatrně otřete tak, aby nedošlo ke znečištění závitových tyčí. Na provedení máte cca. 7 minut, než začne chemická kotva působit.

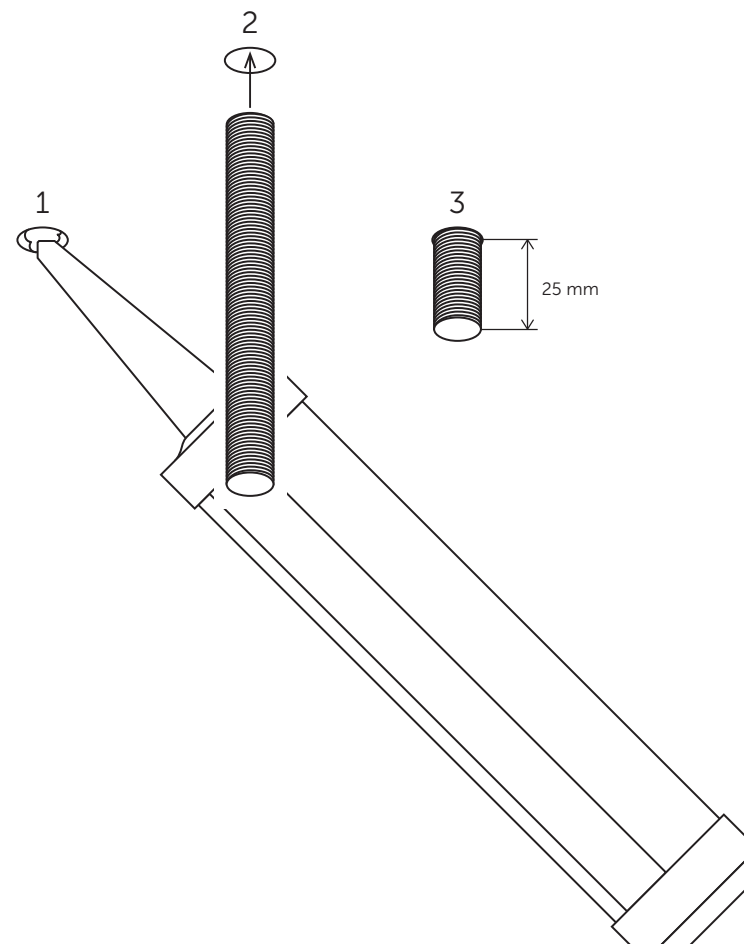

MONTÁŽ


krok 05

Na tři závitové tyče (07) nasuňte vrchní díl (08) a ověřte, že rozteče souhlasí. Vrchní díl opět sejměte a ponechte chemickou kotvu vytvrdit po dobu nejméně 45 minut.

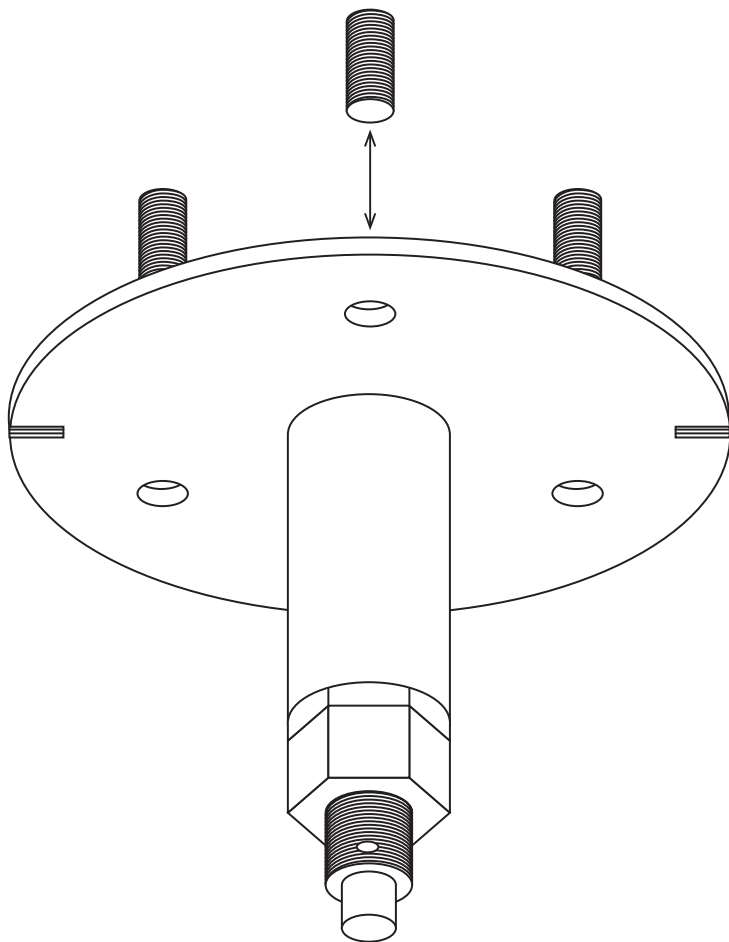

krok 06


Po úplném vytvrzení chemické kotvy nasuňte vrchní díl (08) opět na závitové tyče (07), namontujte a dotáhněte matice (03) klíčem 19 mm.

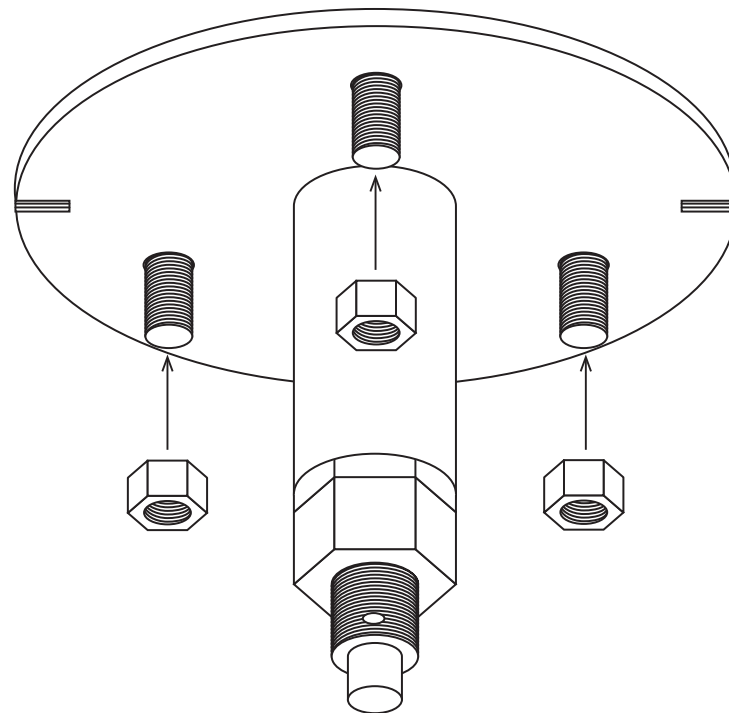

MONTÁŽ


krok 07

Na spodní konec tyče (12) nasadíte spodní díl (09). **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte kladivo, spodní díl lze do tyče volně nasunout.

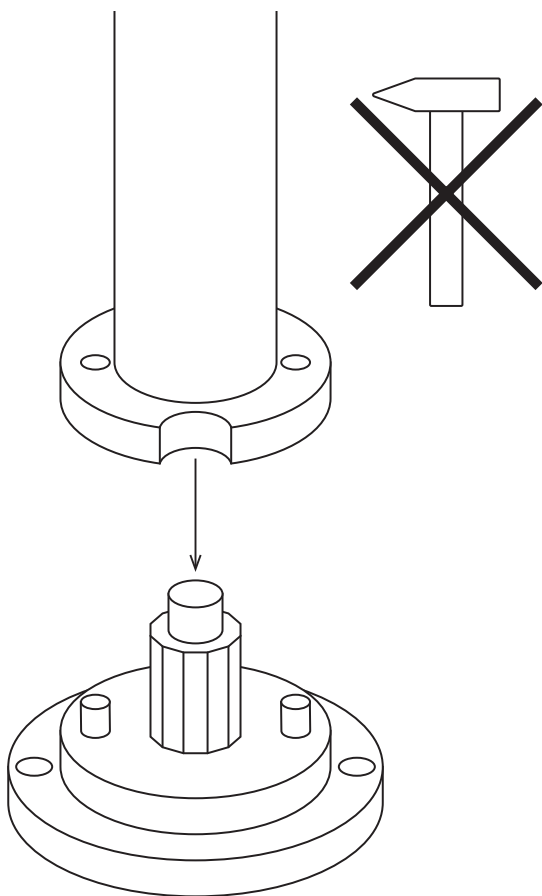

krok 08


Zkompletovanou tyč (12 + 09) postavte do svislé polohy pod vrchní díl (08). Tyč i vrchní díl musí být v jedné vertikální ose tak, aby bylo možné je volně zasunout do sebe.

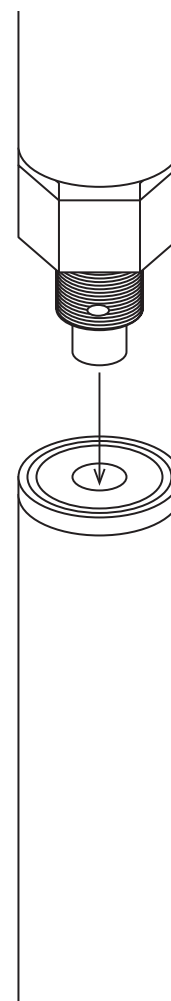

MONTÁŽ


krok 09

Rukou stáčejte centrální závit vrchního dílu (08) směrem dolů tak, aby zapadl do ložiska v horní části tyče (12).

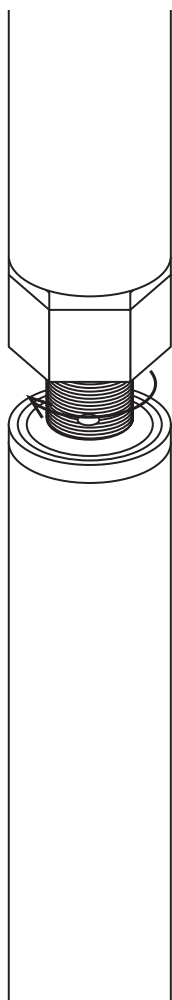

krok 10


Tyč (12) vyrovnejte vodováhou tak, aby stála zcela svisle.

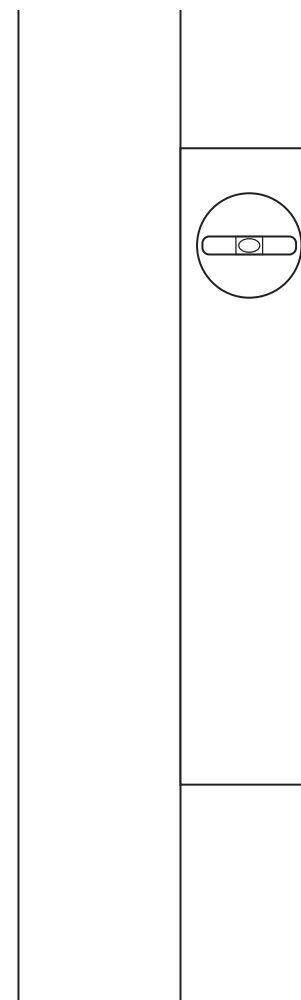

MONTÁŽ


krok 11

Obkreslete oba otvory po stranách spodního dílu (09) na podlahu.

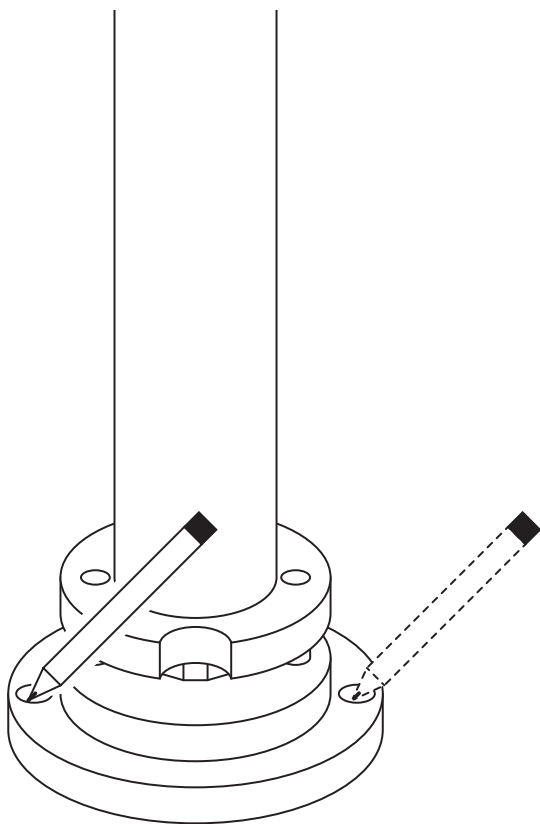

krok 12


Vytočte centrální závit vrchního dílu (08) zpět vzhůru a tyč (12) odložte stranou.
POZOR! V žádném případě se nesnažte tyč se zašroubovaným horním závitem jakkoli vyklonit, došlo by k vážnému poškození mechanismu tyče pro spinový režim.

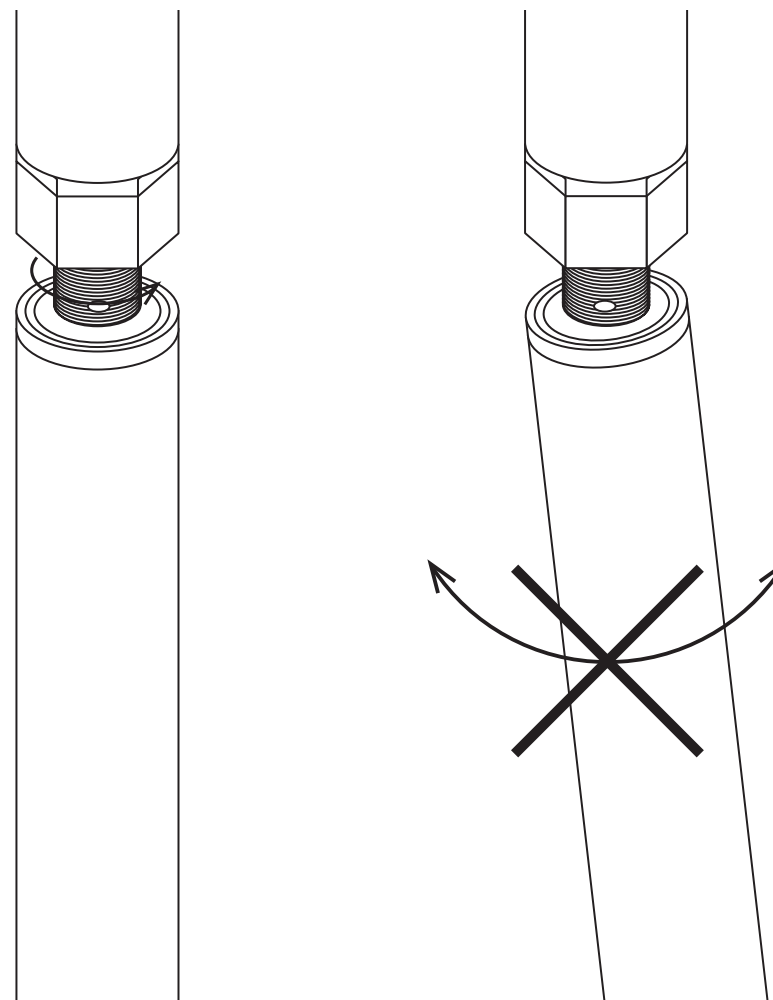

MONTÁŽ


krok 13

Ve středu vyznačených míst vyvrtejte kolmo k rovině podlahy otvory vrtákem o průměru 14 mm. **POZOR!** Otvory se pokuste vyvrtat přesně 60 mm hluboké, případně neparně více.

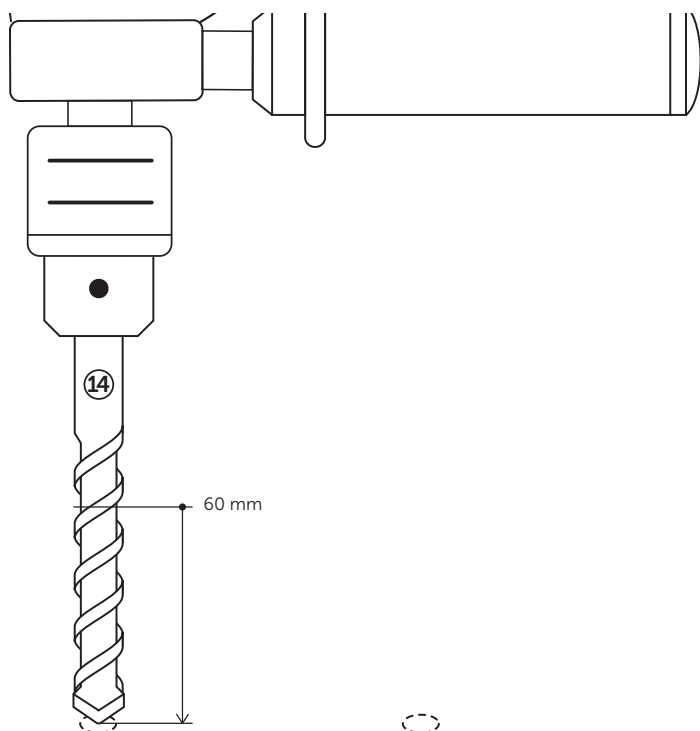

krok 14

Ostraňte nečistoty z obou vyvrtaných otvorů vyfouknutím, nebo ideálně odsátím za pomoci vysavače. Dovnitř natlačte pistolí chemickou kotvu.

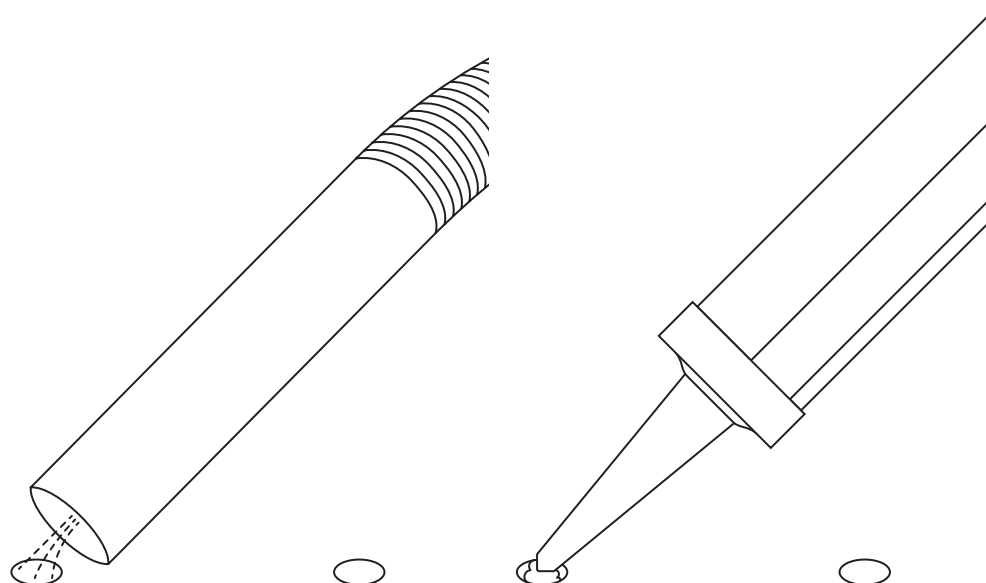

MONTÁŽ


krok 15

Do vyvrtaných otvorů naplněných chemickou kotvou natlačte hmoždinky i se šrouby (05 + 06) tak hluboko, aby byly tvořily s podlahou absolutní rovinu. V žádném případě nesmí hmoždinky přesahovat úroveň podlahy! Opatrně odstraňte přebytečnou chemickou kotvu. Na provedení máte cca. 7 minut než začne chemická kotva působit.



krok 16


*Opatrně vyšroubujte oba šrouby (05) z hmoždinek (06). **POZOR!** Chemická kotva se nesmí dostat do vnitřního závitu pro šroub.*



MONTÁŽ



krok 17

Navlékněte na tyč (12) vrchní (10) a spodní kryt (11).

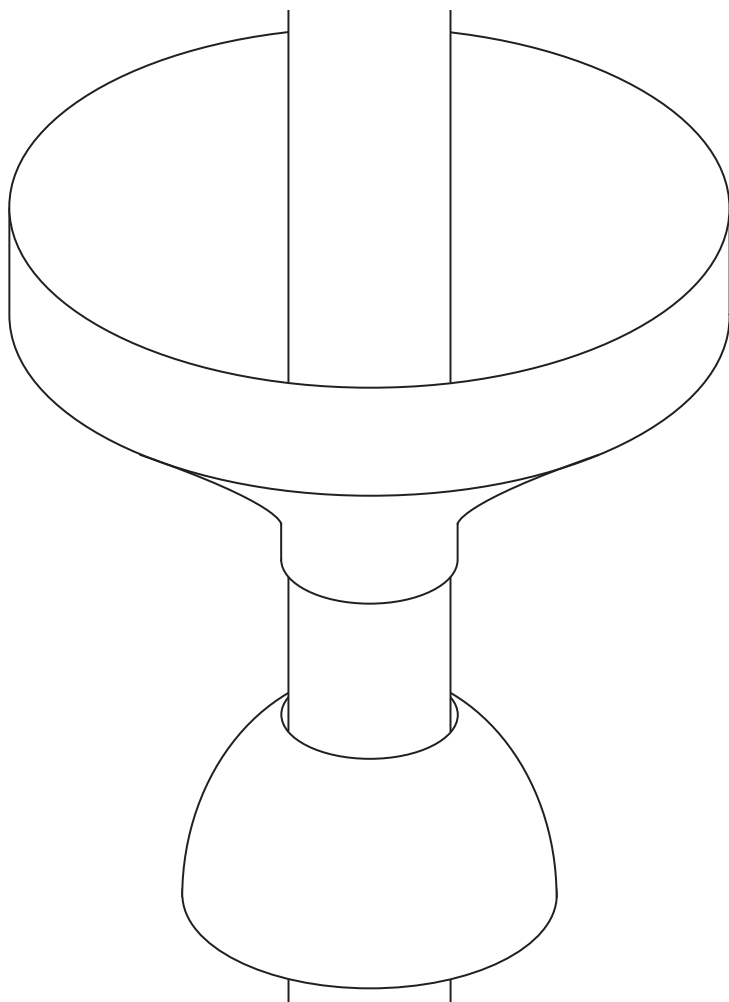

krok 18


Postavte tyč do svislé polohy a opět dotáhněte centrální závit vrchního dílu (08) směrem dolů tak, aby zapadl do ložiska v horní části tyče. Ve spodní části (09) prostrčte šrouby (05) krajními otvory až do hmoždinek v zemi (06). Našroubujte je pouze zlehka rukou, nedotahujte, a nechte chemickou kotvu působit ještě nejméně 45 minut.

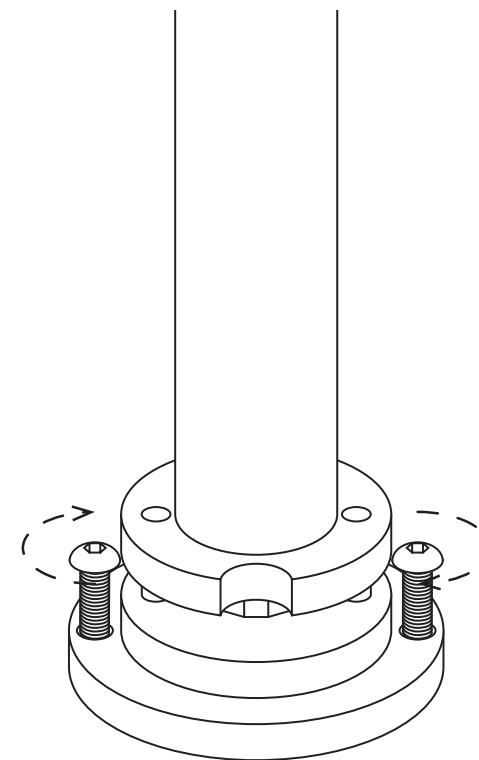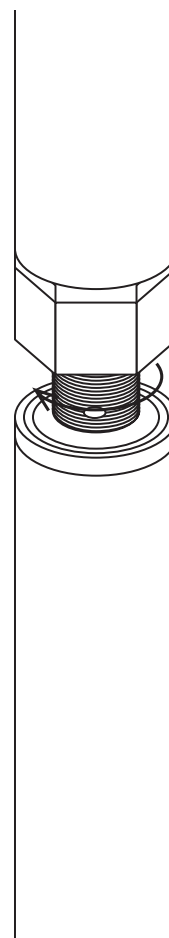

MONTÁŽ


krok 19

Nyní dotáhněte šrouby (05) imbusovým klíčem (02). Centrální závit vrchního dílu (08) dotáhněte jen mírně, aby nebyl vyvíjen příliš velký tlak na ložisko. Správné dotažení poznáte tak, že tyč nemá možnost pohybu nahoru.

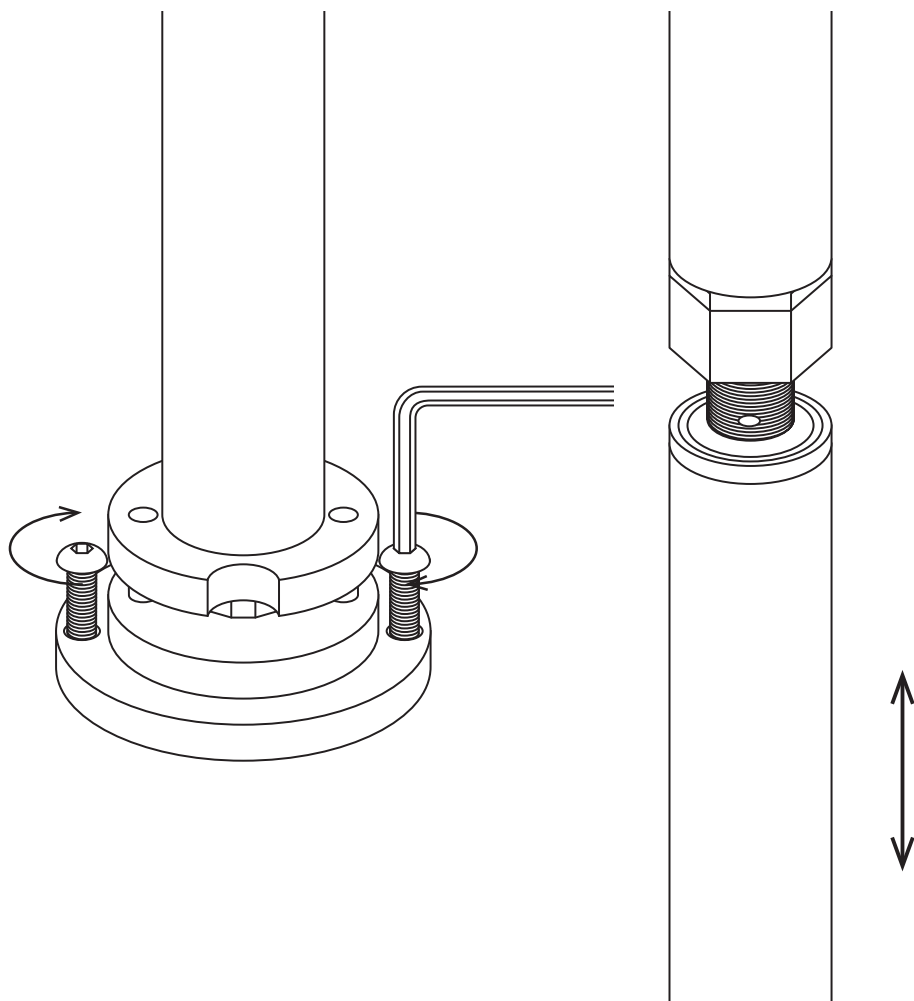

krok 20


Prostrčte imbusový klíč (02) otvorem v závitové centrální části vrchního dílu (08) a přidržte jednou rukou. Zároveň nasadte klíč (01) na spodní matici vrchního dílu a dotáhněte ji k horní matce.

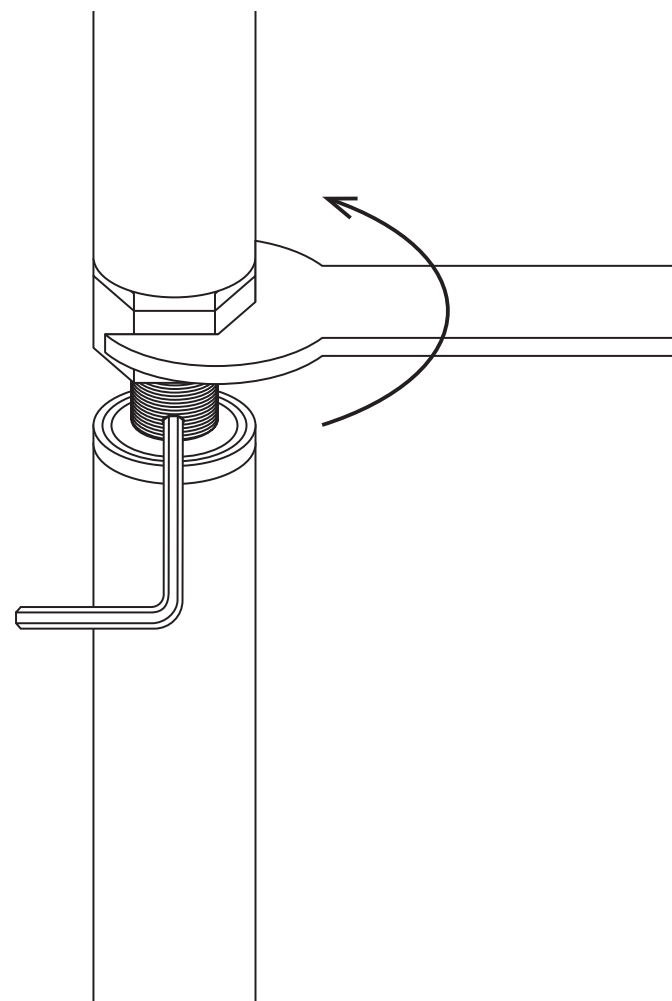

MONTÁŽ


krok 21

Vrchní kryt (10) nasuňte vzhůru na základnu vrchního dílu (08).

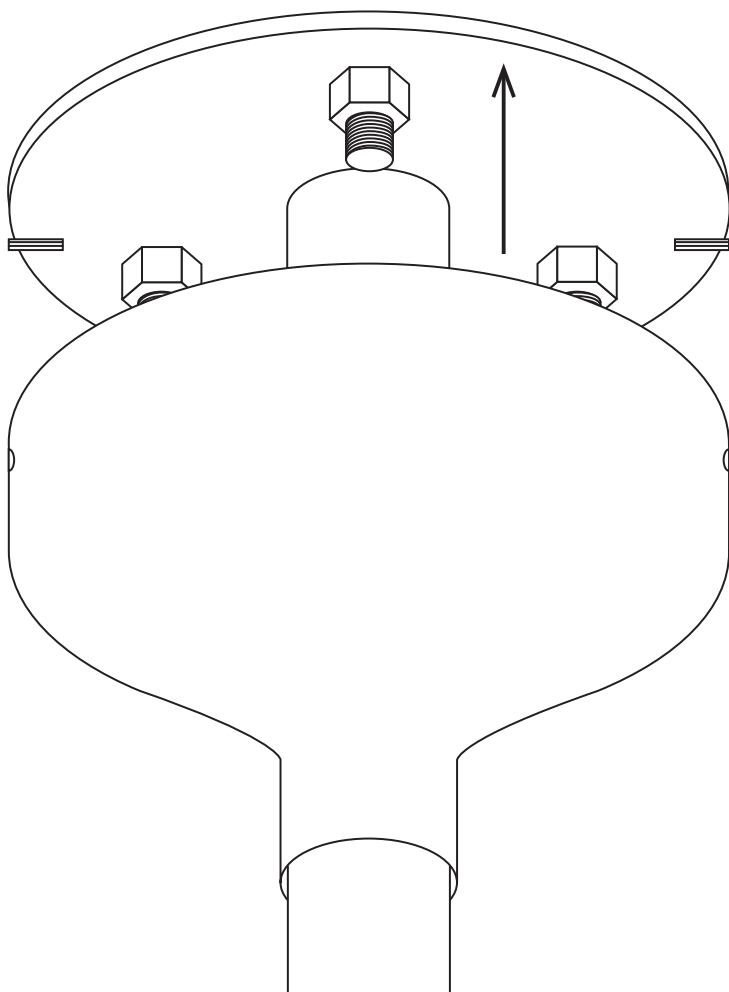

krok 22


Zajistěte vrchní kryt (10) šroubky (04) k základně vrchního dílu (08) a přitáhněte je křížovým šroubovákem.

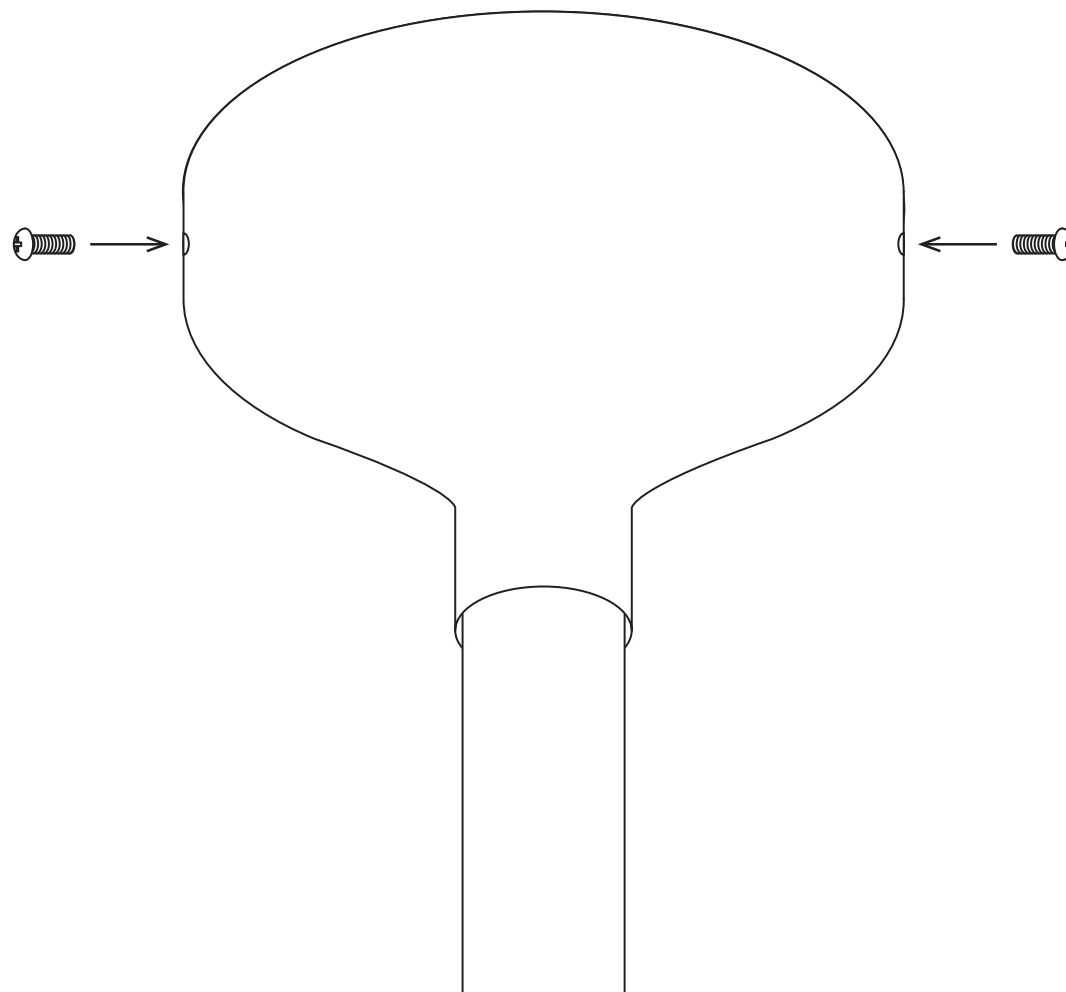

POUŽITÍ

spinový režim

Ze statického na spinový režim přepnete tyč zatlačením středového aretačního kroužku palci směrem dolů.

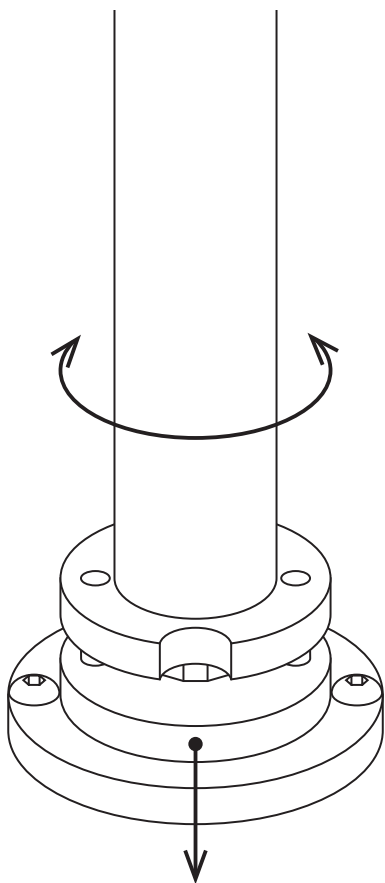

statický režim

Ze spinového na statický režim přepnete tyč přitažením středového aretačního kroužku směrem vzhůru. Při tomto kroku je nutné tyč natočit tak, aby čepy aretačního kroužku přesně zapadly do protilehlých otvorů ve spodní přírubě tyče.

